



BUMBLERIDE INDIE

ASSEMBLY
OPERATION
MAINTENANCE

bumblerside[®]

Questions about your Bumblerside?
We'd love to hear from you.

Within the US:

Phone: 1-800-530-3930
E-mail: info@bumblerside.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THIS OPERATING MANUAL

WHEN USING THIS STROLLER, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED

Please note the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS STROLLER! WHEN ASSEMBLING THIS STROLLER, ENSURE CHILDREN ARE A SAFE DISTANCE AWAY! ALWAYS ENSURE CHILDREN ARE A SAFE DISTANCE AWAY WHEN OPENING AND CLOSING STROLLER!

WARNINGS

-  - Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.
-  - NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED!
-  - ALWAYS ENSURE CHILDREN ARE A SAFE DISTANCE AWAY WHEN OPENING AND CLOSING STROLLER!
-  - Always use complete 5 point safety harness to avoid serious injury by falling or sliding out of the stroller.
-  - Never overload the stroller. This product is designed for a child whose maximum weight is 45 lbs. (20 kg) per seat and whose maximum height is 43 in. (110 cm) per seat.
-  - Always use the brakes when not holding the stroller.
-  - Excess weight may cause hazardous or unstable condition to exist. Never allow more than one child per seat in the stroller.
-  - Never leave children in the stroller when folding the stroller. Make sure children are clear of all moving parts when making any adjustment to the stroller.
-  - Never leave children in the stroller when using stairs or escalators.
-  - Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage position unless the safety harness is used to secure the child.
-  - Do not leave stroller exposed to heat for long periods of time.
-  - Do not fold stroller when wet.
-  - Parcels and/or accessory items placed on the stroller may cause it to become unstable.
-  - Unstable and/or hazardous conditions may exist if accessories/attachments other than Bumbleride products are added to the stroller.
-  - Do not hang shopping bags from the handle as this may affect the stability of the stroller. Always use the basket provided. Maximum weight capacity of basket is 11 lbs. (5 kg). Any pouch or pocket provided with this unit is designed to carry a maximum weight of 0.4 lbs. (0.2 kg).
-  - Care must be taken when folding and unfolding the stroller to prevent finger entrapment.
-  - Ensure that all locking devices are engaged before use of the stroller.
-  - This product is not suitable for running or skating.

MAINTENANCE

This stroller requires regular maintenance. Regularly check for loose rivets, loose screws and/or broken parts, etc. Check all safety devices and brakes to ensure all are functioning properly. Clean and lubricate the stroller frame and moving parts. The removable seat fabric can be machined-washed using cold water only. The canopy fabric can be spot cleaned. DO NOT machine-dry any fabric part. Please note the weight capacity for this product is 45 lbs. (20 kg). As a part of continuous product development, Bumbleride reserves the right to make design changes without any notice or obligation.

SAFETY STANDARD

This product is manufactured in compliance with ASTM F833-07 (Standard Consumer Safety Performance Specifications for Carriages/Strollers) as well as EN 1888 (Child Care Articles, Wheeled Child Conveyances Safety Requirements and Test Methods).

BUMBLERIDE LIMITED WARRANTY

Bumbleride Inc. ("Bumbleride") guarantees its products, when owned by the original customer, to be free from defects in materials and/or defects caused by workmanship for one year from the original date of purchase. The warranty card must be returned with proof of purchase in order to activate the warranty period. You may also register your Bumbleride online by visiting www.bumbleride.com.

This warranty does not cover damage caused by normal wear and tear, neglect, accidents, lack of maintenance or damaged caused by parts not manufactured by Bumbleride.

This warranty covers Bumbleride products purchased from authorized Bumbleride dealers only. A list of authorized dealers can be found by visiting www.bumbleride.com.

All warranty claims must be made directly to the authorized Bumbleride dealer from whom the product was purchased. All costs associated with shipping and handling are the responsibility of the customer. Upon receipt of the product, Bumbleride or its authorized repair center, will arrange for inspection of the item. If the problem is due to defective parts or defective workmanship on behalf of Bumbleride, Bumbleride will repair or replace the product at Bumbleride's option. If the product is not covered under the original warranty, the customer will be responsible for all expenses associated with the service provided.

MANUAL CONTENTS

- 1 Warnings & Maintenance
- 2 Safety Standard & Warranty
- 3 Manual Contents & Box Contents
- 4 Opening frame
- 5 Assembling rear axle
Attaching and removing rear wheels
Operating brake
- 6 Assembling front wheel
Locking front wheel
- 7 Attaching canopy
Operating canopy
- 8 Adjusting backrest
Adjusting footrest
Attaching footrest flaps for use with infants
- 9 Operating 5 point safety harness
- 10 Attaching accessory rain shield
- 11 Adjusting handle height
Attaching optional cup holder
- 12 Adjusting multi-use bar
- 13 Installing an optional car seat
- 14 Removing fabric
- 15 Folding Indie

BOX CONTENTS



Opening frame:

Please ensure that your child is a safe distance away before unfolding the Indie frame.


Begin by releasing the black folding locks on both sides of the frame (1). Pull up on the handle to open the frame (2). You may need to pull the rear legs out from underneath the frame (3). Ensure that the handle engages into place (4). Grip the backrest and press downward to lock onto the frame (5).




2



3

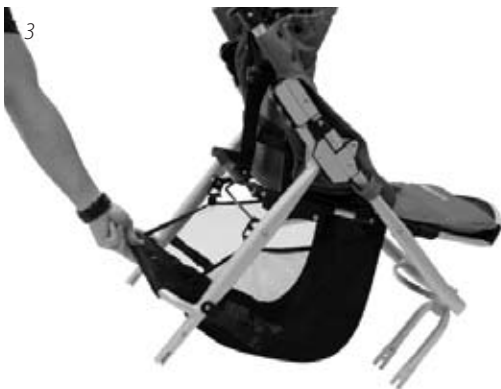

4

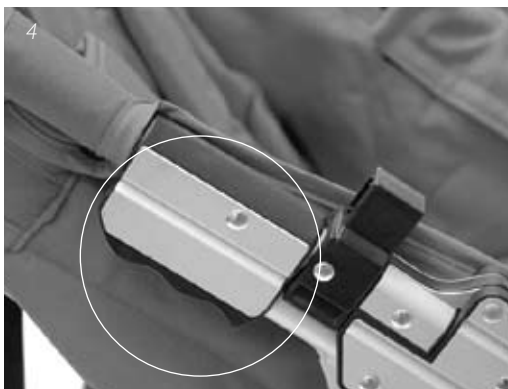

5



Assembling rear axle:

Locate the rear axle and align the axle openings with the rear leg tubes of the Indie frame. Ensure that the brake bar is facing out (1). Press the axle onto the rear legs. You will hear the axle click into place. Notice the axle release buttons. They should be in the locked position (2).



Attaching and removing rear wheels:

Locate the two rear wheels. Insert each one into the axle housing (3). You will hear them click into place. Pull on the wheel to ensure that it has locked into place. Pull on the wheel release knob to remove the rear wheels (4).



Operating brake:

Apply the brakes by pushing down on the brake bar with your foot (5). Make sure that the brake bar is securely locked into place. Ensure that the brake bar is engaged when parking the Indie. Release the brake bar by lifting with your foot.



Assembling the front wheel:

Locate the front wheel. Loosen the black plastic nut on one side of the wheel so that the silver washer hooks can move freely (1). Locate two small holes on either end of the front aluminum fork on the frame. Slide the wheel onto the fork and place each washer hook into its respective hole (2). Tighten the black plastic nut to secure the hardware in place. Press the silver lever down so that it lays parallel to the fork (3).



3



Locking the front wheel:


The front swivel wheel can be locked in two positions or remain swiveling. Rotate the wheel to the desired locked position (either forward facing or tucked under the frame). Locate the steel locking knob, lift and slide it to the locked position (4). To unlock, lift the knob and slide it to the unlocked position.

4



Attaching the canopy:

Locate the canopy holsters on the frame of your Indie (1). Slide the canopy clips into the holsters to lock into place.

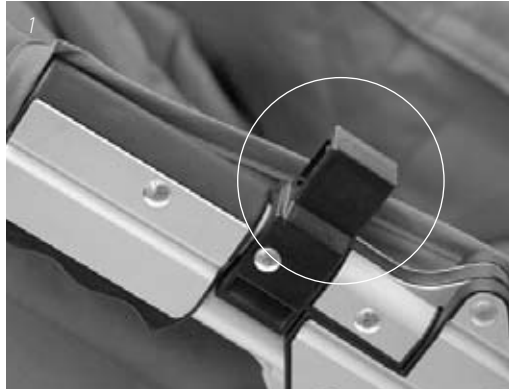

Operating the canopy:

Pull the canopy forward to provide sun coverage (2). The rear portion of the canopy can be removed using the attached zipper (3).



Adjusting backrest:

To recline the backrest, simply squeeze the adjuster's button and pull downward (1). The backrest will fall into place. To raise, pull the d-ring downward and squeeze the adjuster up to the desired position.



Adjusting the footrest:

To raise, simply lift the footrest to the desired position. To lower the footrest, push the hidden buttons underneath the footrest and adjust the footrest down to the desired position (2).



Attaching footrest flaps for use with infants:

Always ensure that the footrest flaps are attached to the seat fabric when using with an infant (3).



Operating 5 point safety harness:

Insert buckles A and B into either side of buckle housing C until they click into place (1). Carefully adjust the shoulder, waist and front center straps to snugly fit your child (2). Please note that the shoulder straps can be adjusted to better accommodate your child as well. They can be re-threaded through the slits in the backrest (3) (4).



Attaching the accessory rain shield:

Begin by unfolding the packaged rain shield and placing it over the Indie. Pull the upper flaps through the handle openings (1). Notice the Velcro attachments on both sides of the flaps. Secure the Velcro attachments found on the upper flap to the corresponding attachments on the sidewalls of the rain shield. Secure the Velcro loops around the front portion of the frame (2).

Warning: Do not use the accessory rain shield with Queen B model when accessory Toddler Seat is attached.



Adjusting handle height:

Press the handle buttons on the inside of the handle using your thumbs to adjust the handle to the desired height (1).




Attaching optional cup holder:

Locate a dime-sized steel knob on either side of the stroller handle. Press the plastic cup holder onto the knob and pull downward so that the cup holder locks into place (2).



Adjusting multi-use bar:

Locate the holsters on the Indie frame that the multi-use bar installs into (1). When used as a bumper bar, ensure that the multi-use bar is adjusted to position 1. When used as an infant seat adapter bar, ensure that it is adjusted to position 2. To adjust the bar simply press the grey buttons in while adjusting up or down (2). The multi-use bar can also be folded completely flat to fold the stroller.

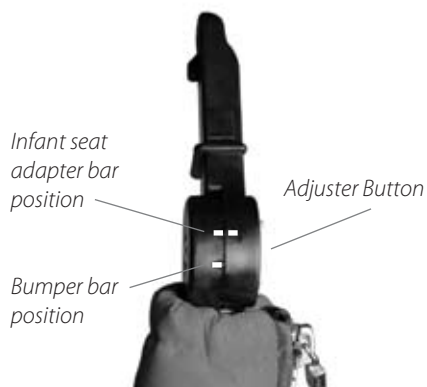


Installing an optional car seat:

WARNING: Some car seats will not be compatible with this stroller. To verify whether your car seat is compatible, install the car seat **WITHOUT** our child in the car seat. Visit www.bumbleride.com to find a listing of current compatible car seats.

Improper installation of a car seat in this stroller may result in serious injury or death. Read the manual included with your car seat before using it with your stroller. Always secure your child with the car seat harness when using a car seat in the stroller.

Always ensure that the safety belt is secured around the car seat before use.

Locate the multi-use bar holsters on either side of the stroller. Unzip the bumper bar cover from the multi-use bar and install the bar into the stroller (1). Adjust the multi-use bar to position 2 for use with a car seat (2). Fully recline the back rest to the flattest position. Attach the safety belt to both d-rings on the inside of the stroller (3). Leave the strap unbuckled. Place the car seat inside the seat of the stroller so that the back of the car seat rests along the multi-use bar (4). Bring the safety belt over the car seat and buckle in place. Tighten the safety belt. Lift up on the car seat to ensure that it is secure. Lift the backrest to its most upright position. Lift the footrest to its most upright position.

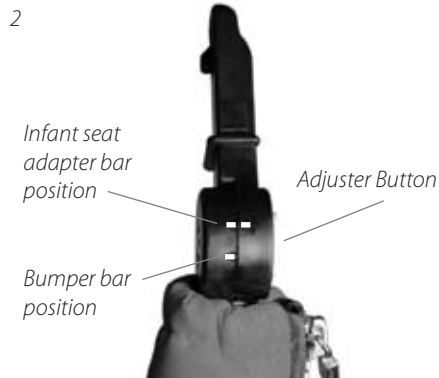

Removing fabric:

Begin by removing the backrest adjuster strap. Unsnap the fabric fold over the handle (1). You will see the strap looped around the handle. Slide the strap through the metal hardware and remove from the handle. Leave the backrest adjuster straps attached to the frame. Unclip the shoulder straps from the harness (2). Unsnap the lower fabric loop (3). Detach the Velcro straps under the seat and behind the backrest (4).



Folding Indie:

Ensure that your child is a safe distance away before folding the stroller. Begin by collapsing the canopy and folding down the multi-use bar if attached (see instructions on adjusting multi-use bar). Set the brake on the stroller. Using your index fingers, pull up on the release triggers found on the handle (1). Fold the handle forward. Grab the carrying handle strap located behind the seat and pull up (2). This will release the seat and the stroller will collapse as you walk backwards. Ensure that the folding locks are engaged to prevent the stroller from opening (3).



CONSEILS DE SÉCURITÉ

CONSERVER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Au moment d'utiliser cette poussette, il faut respecter les règles de sécurité élémentaires, notamment celles qui suivent : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE CETTE POUSSETTE ! LORS DU MONTAGE DE LA POUSSETTE, VEILLER À CE QUE LES ENFANTS SE TIENNENT À UNE DISTANCE RAISONNABLE ! TOUJOURS VEILLER À CE QUE LES ENFANTS SE TIENNENT À UNE DISTANCE RAISONNABLE LORS DE L'OUVERTURE OU LA FERMETURE DE LA POUSSETTE !

AVIS

-  - Lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et les conserver pour consultation ultérieure. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne respectez pas ces instructions.
-  - NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SUPERVISION !
-  - TOUJOURS VEILLER À CE QUE LES ENFANTS SE TIENNENT À UNE DISTANCE RAISONNABLE LORS DE L'OUVERTURE OU LA FERMETURE DE LA POUSSETTE !
-  - Toujours utiliser un harnais de sécurité complet à 5 points pour éviter toute blessure grave ou chutes de la poussette.
-  - Ne jamais surcharger la poussette. Ce produit est conçu pour un enfant dont le poids maximal est de 45 lb. (20 kg) par siège et dont la hauteur maximale est de 43 po. (110 cm) par siège.
-  - Toujours engager les freins lorsque la poussette n'est pas tenue.
-  - Un poids excessif peut produire une condition dangereuse ou instable. Ne jamais permettre plus d'un enfant par siège dans la poussette.
-  - Ne jamais laisser un enfant sans supervision dans la poussette lorsque vous pliez la poussette.
-  - Veiller à ce que les enfants se tiennent à distance des parties mobiles lorsque vous ajustez la poussette.
-  - Ne jamais laisse un enfant dans la poussette lorsque vous utilisez des escaliers ou des escaliers mécaniques.
-  - L'enfant peut glisser dans l'ouverture pour les jambes et étrangler. Ne jamais l'utiliser dans une position allongée si l'enfant n'est pas fixé sécuritairement dans le harnais.
-  - Ne pas laisser la poussette exposée à la chaleur pendant des longues périodes.
-  - Ne pas plier la poussette lorsqu'elle est mouillée.
-  - Des paquets et/ou des articles placés sur la poussette risquent de la rendre instable.
-  - Des conditions d'instabilité ou de grave risque peuvent se produire si vous ajoutez des accessoires autres que ceux de chez Bumbleride à la poussette.
-  - Ne pas suspendre des articles de la poignée, puisque cela peut affecter la stabilité de la poussette. Toujours utiliser le panier fourni. La capacité de poids maximal est de 11 lbs. (5 kg). Toute poche ou pochette fournie avec cette unité est conçue pour porter un poids maximal de 0.2 kg.
-  - Il faut soigneusement plier et déplier la poussette afin de ne pas attraper les doigts dans le mécanisme.
-  - Vérifier que tous les mécanismes de verrouillage principaux sont bien enclenchés avant d'utiliser la poussette.
-  - Ce produit ne convient pas pour la course ou le patinage.

ENTRETIEN

Cette poussette demande un entretien régulier. Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de rivets ou de vis desserrées, de pièces cassées, etc. Vérifier tous les mécanismes de sécurité et les freins pour assurer leur bon fonctionnement. Nettoyer et lubrifier le cadre de la poussette et les pièces mobiles. Le tissu amovible du siège peut être lavé en machine seulement à l'eau froide. Frotter les taches de la capote si nécessaire. Ne pas passer au sèche-linge. Prière de noter que la capacité de ce produit est de 90 lbs. (40 kg). Dans le cadre du développement continu du produit, Bumbleride se réserve le droit d'apporter des modifications de conception sans préavis ou obligation.

NORME DE SÉCURITÉ

Ce produit est fabriqué en conformité avec ASTM F833-07 (Standard Consumer Safety Performance Specifications for Carriages/Strollers) aussi bien qu'avec EN 1888 (Child Care Articles, Wheeled Child Conveyances Safety Requirements and Test Methods).

GARANTIE LIMITÉE DE BUMBLERIDE LIMITED

Bumblerride Inc. ("Bumblerride") garantit ses produits, quand possédés par l'acheteur original, d'être exempts de vice de matière et/ou de vice de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. La carte de garantie doit être rendue avec la preuve d'achat pour activer la période de la garantie. Vous pouvez également enregistrer votre produit en ligne en visitant www.bumblerride.com.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à l'usure normale, aux accidents, au manque d'entretien ou les dommages dus aux pièces qui n'étaient pas fabriquées par Bumblerride.

Cette garantie ne couvre que les produits Bumblerride achetés chez un détaillant autorisé de Bumblerride. Une liste des détaillants autorisés se trouve à www.bumblerride.com.

Toute demande d'indemnisation doit se faire directement au détaillant autorisé de Bumblerride de qui le produit a été acheté. Tout frais associé avec l'expédition ou la manutention sont la responsabilité du client. Au moment de la réception du produit, Bumblerride ou son centre de réparation autorisé organisera l'inspection de l'article. Si le problème est dû à une défectuosité de pièces ou un vice de fabrication de la part Bumblerride, Bumblerride réparera ou remplacera le produit selon l'option de Bumblerride. Si le produit n'est pas couvert sous la garantie originelle, le client sera responsable de tous les frais associés avec le service offert.

MATIÈRES DU MANUEL

17	Avis & Entretien
18	Norme de Sécurité & Garantie Limitée
19	Matières du Manuel & Contenu de la Boîte
20	Ouverture du cadre
21	Montage de l'essieu arrière Montage et démontage des roues arrière Fonctionnement du frein
22	Montage de la roue avant Verrouillage de la roue avant
23	Fixation de l'auvent Utilisation de l'auvent
24	Réglage du dossier Ajustement du repose-pied Montage des volets de repose-pied pour utilisation avec les bébés
25	Fonctionnement des harnais de sécurité à 5 points
26	Réglage de l'habillage de pluie accessoire
27	Réglage du niveau du guidon Réglage du porte-gobelet optionnel
28	Réglage de la barre multi usages
29	Montage du siège d'auto optionnel
30	Démontage du tissu
31	Pliage de la Indie

CONTENU DE LA BOÎTE



Ouverture du cadre:

Prière de veiller à ce que votre enfant se tienne à une distance raisonnable avant de déplier le cadre de la Indie Twin. D'abords déclencher les dispositifs de verrouillage sur les côtés du cadre (1). Tirer en soulevant le guidon pour ouvrir le cadre (2). Vous aurez peut-être besoin de sortir les pattes arrière en les tirant du bas du cadre. (3). Vérifier que le guidon s'engage bien en place (4). Saisir le dossier et appuyer vers le bas pour le verrouiller sur le cadre (5).



Montage de l'essieu arrière :

Trouver l'essieu arrière et aligner les ouvertures de l'essieu avec les tubes des pattes arrière du cadre Indie. Vérifier que la barre du frein s'oriente vers l'extérieur (1). Pousser l'essieu dans les pattes arrière. Vous entendrez un clic quand l'essieu est en place. Remarquer les boutons de détente de l'essieu. Ils doivent être en position verrouillée (2).



Montage et démontage des roues arrière :

Trouver les deux roues arrière. Insérer chaque roue dans le logement de l'essieu (3). Vous entendrez un clic quand elles sont en place. Tirer la roue afin de vérifier qu'elle est bien engagée en place. Tirer la pomme de déclencheur pour enlever les roues arrière (4).



Fonctionnement du frein :

Actionner les freins en déprimant la barre du frein avec votre pied. (5). Vérifier que la barre du frein est fermement verrouillée en place. Vérifier que la barre du frein est engagée lorsque vous garez la Indie. Desserrer le frein en soulevant la barre avec votre pied.



Montage de la roue avant :

Placer la roue avant. Desserrer l'écrou noir plastique d'un côté de la roue afin que les rondelles d'accrochage bougent aisément (1). Trouver les deux trous aux deux extrémités de la fourche aluminium avant sur le cadre. Glisser la roue sur la fourche et placer une rondelle d'accrochage dans son trou respectif (2). Serrer l'écrou noir plastique afin de fixer la rondelle en place. Pousser le levier argenté vers le bas afin qu'il soit parallèle à la fourche (3).



3



Verrouillage de la roue avant:


La roue pivotante avant peut être verrouillée dans deux positions ou rester pivotante. Faire pivoter la roue à la position verrouillée désirée (soit vers l'avant ou pliée sous le cadre). Trouver la pomme acier de verrouillage, la soulever et la glisser en position verrouillée (4). Pour déverrouiller, soulever la pomme et la glisser en position déverrouillée.

4



Fixation de l'auvent :

Trouver les étuis pour la capote sur le cadre de votre Indie (1). Glisser les pinces dans les étuis afin de la verrouiller en place.

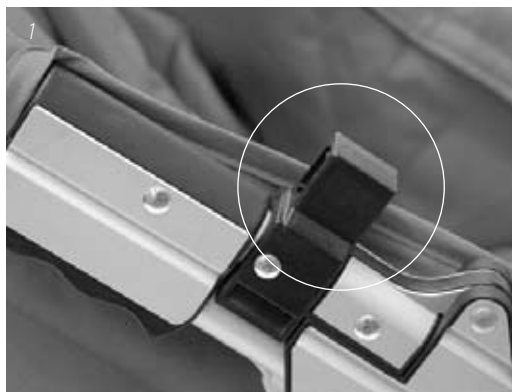

Utilisation de l'auvent :

Tirer la capote vers l'avant afin de fournir de la protection contre le soleil (2). La portion arrière de la capote peut être enlevée en utilisant la fermeture éclair (3).



Réglage du dossier :

Pour incliner le dossier, pressez simplement le bouton de réglage et tirer vers le bas (1). Le dossier tombera en place. Pour remonter, tirer l'anneau 'D' vers le bas et serrer le bouton de réglage en le soulevant vers la position souhaitée.



Ajustement du repose-pied :

Pour monter le repose-pied, le tirer simplement vers la position souhaitée. Pour abaisser le repose-pied, pousser les boutons cachés sous le repose-pied et ajuster le repose-pied vers la position souhaitée (2).



Montage des volets de repose-pied pour utilisation avec les bébés :

Toujours vérifier que les volets de repose-pied sont attachés au tissu du siège lorsque vous l'utiliser avec un enfant (3).



Fonctionnement des harnais de sécurité à 5 points :

Insérer les boucles A et B dans chaque côté du logement C jusqu'à ce qu'ils sont bien enclenchés (1).
Ajuster soigneusement les sangles sur l'épaule, la ceinture et le centre pour bien tenir votre enfant (2).
Prière de noter que les sangles sur les épaules s'ajustent aussi pour mieux accommoder votre enfant.
On peut les refiler à travers les fentes dans le dossier (3).



Réglage de l'habillage de pluie accessoire :

Commencer par déplier l'habillage de pluie de son paquet et le placer sur l'Indie. Tirez les volets supérieurs à travers les ouvertures du guidon (1). Trouver les attaches en Velcro des deux côtés des volets. Fixer les attaches en Velcro situées sur le volet supérieur à l'attache correspondante sur les parois latérales de l'habillage de pluie. Fixer les boucles en Velcro autour de la portion avant du cadre (2).

Avertissement : Ne pas utiliser l'habillage de pluie accessoire avec le modèle Queen B si le siège pour bébé accessoire (Toddler Seat) est attaché.



Réglage du niveau du guidon :

Appuyer sur les boutons du guidon sur l'intérieur du guidon en utilisant vos pouces pour ajuster le guidon au niveau souhaité (1).




Réglage du porte-gobelet optionnel :

Trouver la pomme en acier (grandeur d'une pièce de 10 cents) sur les deux côtés du guidon. Pousser le porte-gobelet sur la pomme et tirer en bas afin que le porte-gobelet s'enclenche en place.



Réglage de la barre multi usages :

Trouver les étuis sur le cadre de la Indie qui reçoivent la barre multi usages (1). Lorsque la barre s'utilise comme pare-chocs, vérifier que la barre multi usages est ajustée à la position 1. Lorsqu'elle est utilisée comme barre d'adaptation du siège pour bébé, vérifier qu'elle est ajustée à la position 2. Pour régler la barre appuyer simplement sur les boutons gris tout en ajustant la barre vers le haut ou vers le bas (2). La barre multi usages peut aussi se plier à plat afin de plier la poussette.

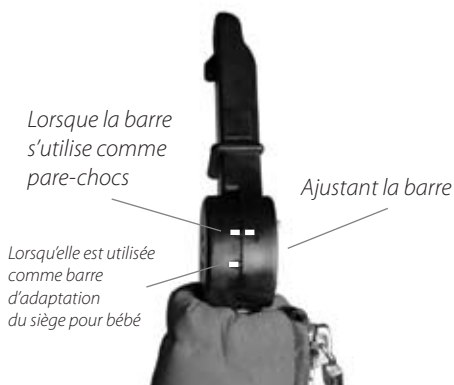

Montage du siège d'auto optionnel :

ATTENTION : Certains sièges d'auto ne seront pas compatibles avec cette poussette. Afin de vérifier si votre siège auto est compatible, installer le siège auto SANS votre enfant dans le siège d'auto. Visiter www.bumbleride.com afin de trouver la liste des sièges auto qui sont présentement compatibles.

Une installation erronée d'un siège d'auto dans cette poussette peut causer une blessure grave ou la mort. Lire le manuel inclus avec votre siège d'auto avant de l'utiliser avec votre poussette. Toujours sécuriser votre enfant en utilisant un harnais d'auto chaque fois que vous utilisez le siège d'auto dans une poussette.

Toujours vérifier que la ceinture de sécurité soit attachée autour du siège auto avant l'utilisation.


Trouver les étuis de la barre multi usages sur les deux côtés de la poussette. Défaire la fermeture à glissière sur couverture de la barre pare-chocs, l'enlever et installer la barre dans la poussette (1). Ajuster la barre multi usages à la position 2 pour utilisation avec les sièges auto (2). Allonger complètement le dossier. Attacher la ceinture de sécurité aux anneaux 'D' sur l'intérieur de la poussette (3). Laisser la sangle déboutlée. Placer le siège auto à l'intérieur de la poussette tel que l'arrière du siège auto repose sur la barre multi usages (4). Mettre la ceinture de sécurité autour du siège auto et la boucler en place. Bien serrer la ceinture de sécurité. Tirez le siège d'auto vers le haut afin de vérifier qu'il est bien fixé. Montez le dossier à sa position le plus verticale. Montez le repose-pied vers sa position le plus verticale.



2

Lorsque la barre s'utilise comme pare-chocs

Lorsqu'elle est utilisée comme barre d'adaptation du siège pour bébé

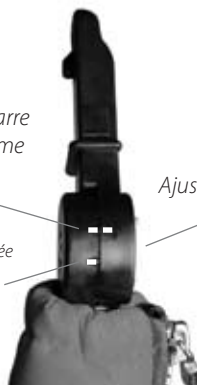

3



4



Démontage du tissu :

Commencer par enlever la sangle de réglage du dossier. Décliquer le tissu sur le guidon (1). Vous verrez la sangle bouclée autour du guidon. Glisser la sangle à travers les attaches métalliques. Laisser les sangles de réglage du dossier attachées au cadre. Décliquer les sangles d'épaules du harnais (2). Décliquer la boucle inférieure du tissu (3). Détacher les sangles en Velcro sous le siège et en arrière du dossier (4). Répéter les étapes sur l'autre côté.



Pliage de la Indie :

Veiller à ce que votre enfant se tienne à une distance raisonnable avant de plier la poussette. Commencer par replier le toit et par pivoter en bas la barre multi usages, si elle est attachée (voir les instructions pour le réglage de la barre multi usages). Enclencher les freins de la poussette. Utiliser vos index pour tirer les déclencheurs situés sur le guidon vers le haut (1). Pivoter le guidon en avant. Tenir la sangle de la poignée de transport située en arrière de chaque siège et la tirer vers le haut (2). Cela déclenchera les sièges et la poussette s'effondrera lorsque vous marchez en arrière. Vérifier que les loquets de pliage sont engagés pour empêcher la poussette de s'ouvrir (3).





Questions about your Bumblerside?
We'd love to hear from you.

Within the US:

Phone: 1-800-530-3930
E-mail: info@bumblerside.com

bumbleride®

www.bumbleride.com